



Zain Fiber -CPE Activation

B315 First Time Configuration

الإعدادات الأولية الخاصة

بجهاز خدمة زين فايبر B315



B315 First Time Configuration


Step1

Building a network connection as shown below.

- ✓ Zain CPE WAN port is connect to DAWIYAT ONT LAN1 Through an Ethernet cable

الخطوة 1

إنشاء شبكة الأجهزة كما هو موضح أدناه.
✓ توصيل منفذ WAN في راوتر زين بمنفذ LAN1 في راوتر ضوئيات ONT عن طريق الكابل.

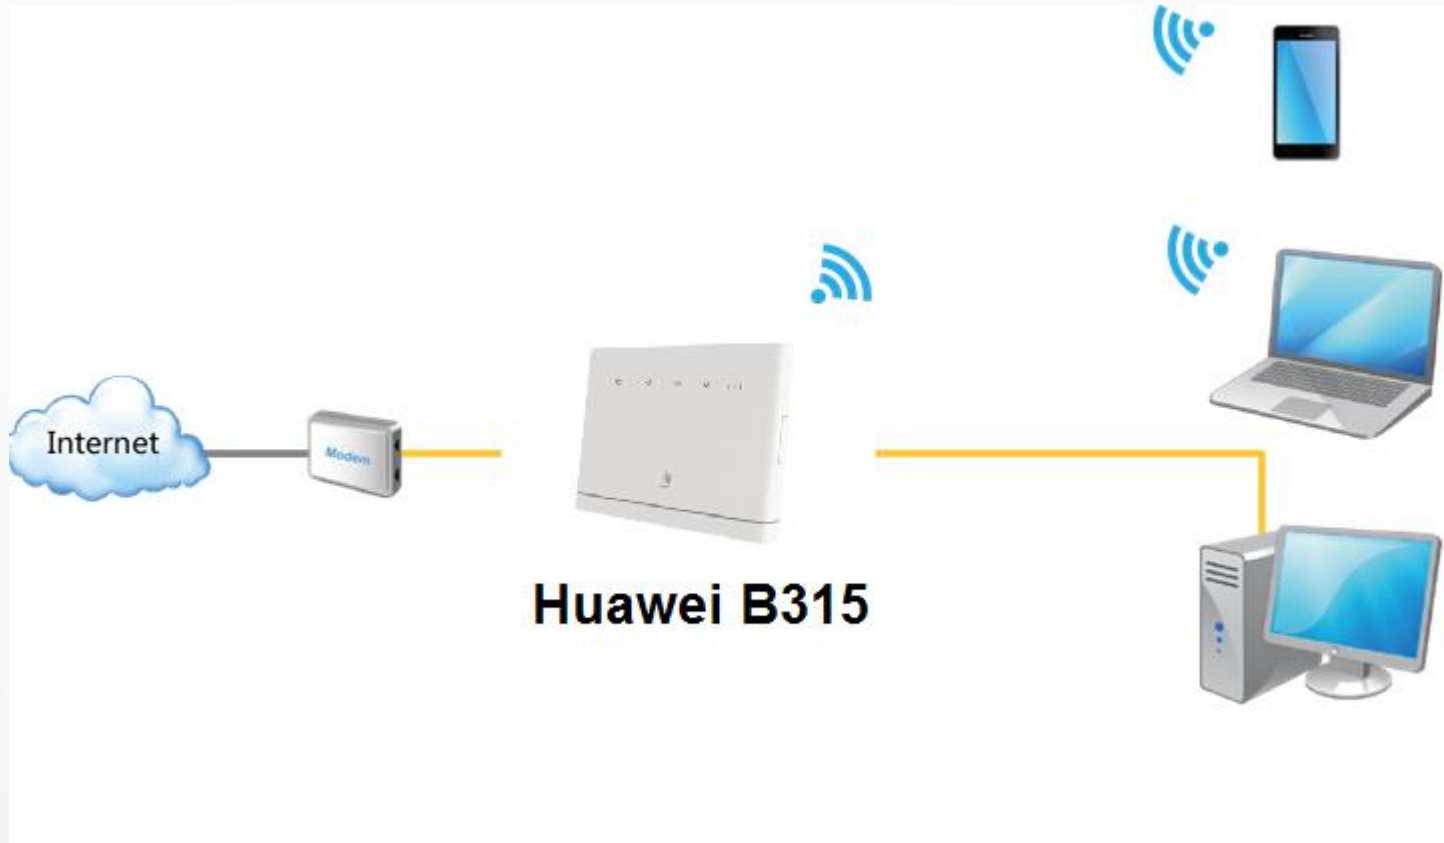

B315 First Time Configuration

Step2

Connect your mobile phone or computer to the default Wi-Fi network (check device label) or connect through LAN port

الخطوة 2


قم بتوصيل هاتفك أو الكمبيوتر بشبكة الواي فاي (تحقق من اسم الجهاز) أو توصيله من خلال منفذ LAN.

Step3

Open the browser, you will be automatically redirected.
(If the page is not displayed, input 192.168.8.1)

الخطوة 3

قم بفتح المتصفح، سوف يتم إعادة توجيهك تلقائياً.
(إذا لم تظهر الصفحة، قم بإدخال 192.168.8.1).

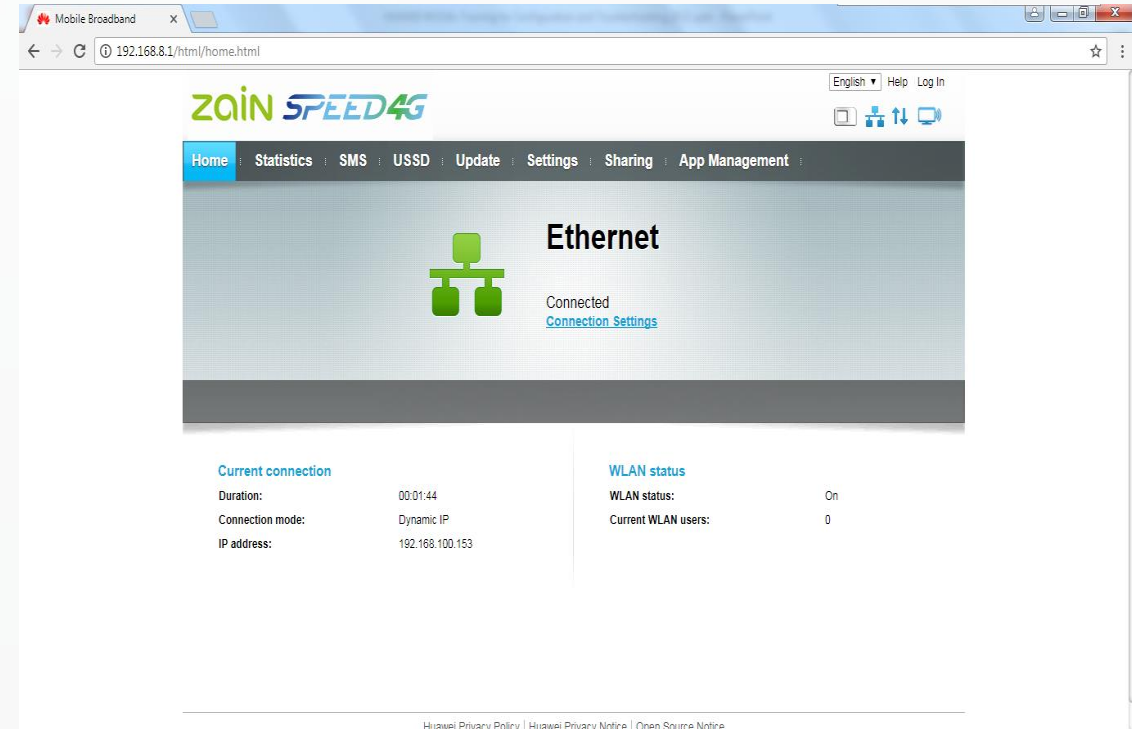


B315 First Time Configuration

Step4

Enter your Username and password.

الخطوة 4

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور كما هو موضح أدناه.

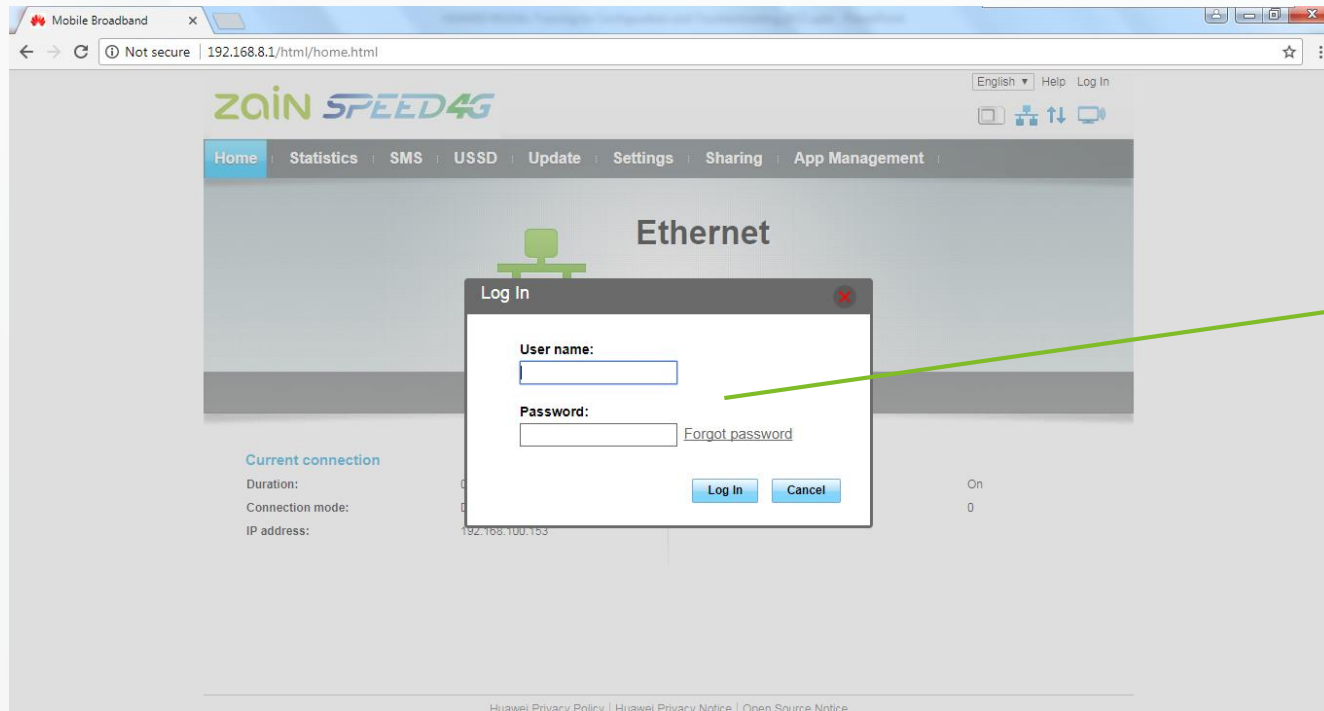

Username: admin
password : admin


B315 First Time Configuration

Step5

First we must do Quick Setup for the router. Click on auto-update then click next.

الخطوة 5

أولاً، يجب عمل إعداد سريع للراوتر. اضغط على تحديث تلقائي بعدها اضغط التالي.

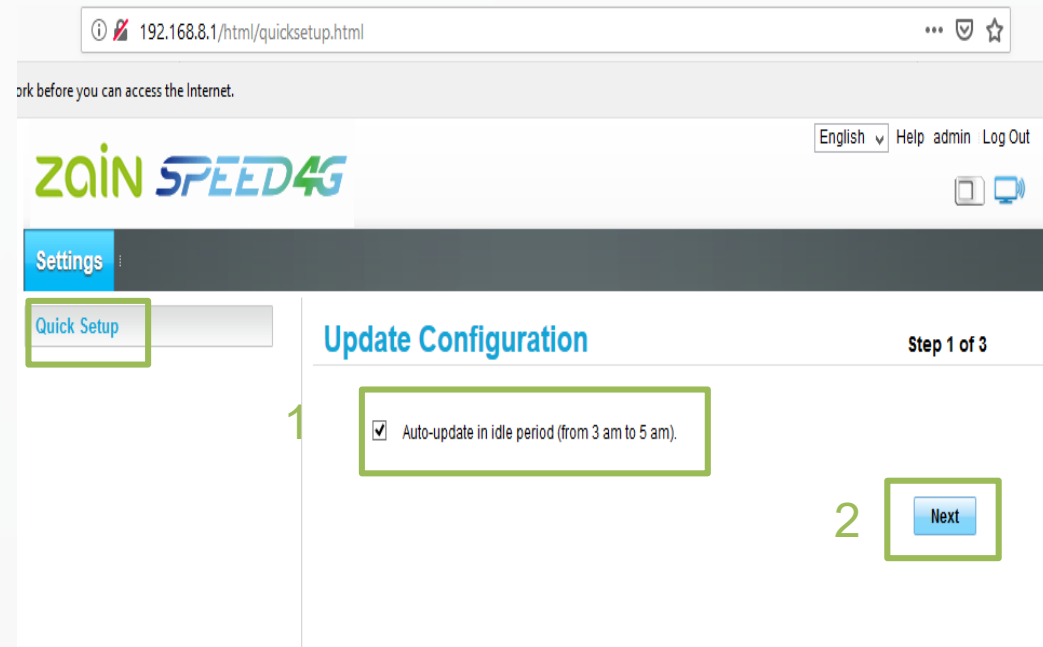

B315 First Time Configuration

Step6

Click on modify password then a new box will open, you can change Wi-Fi name and password then click next.

الخطوة 6

نضغط على تعديل كلمة المرور بعدها تفتح لنا خانة جديدة لتغيير اسم وكلمة المرور الواي فاي بعدها نضغط التالي.

192.168.8.1/html/quicksetup.html

work before you can access the Internet.

English Help admin Log Out

Zain SPEED4G

Settings

Quick Setup

Configure WLAN Settings

Step 2 of 3

Name SSID (Service Set Identifier): Enter a character string, of up to 32 characters in length, as the name for your wireless local area network (WLAN).

SSID: SPEED4G-DB1E4

☐ Modify Password

Back Next



192.168.8.1/html/quicksetup.html

work before you can access the Internet.

English Help admin Log Out

Zain SPEED4G

Settings

Quick Setup

Configure WLAN Settings

Step 2 of 3

Name SSID (Service Set Identifier): Enter a character string, of up to 32 characters in length, as the name for your wireless local area network (WLAN).

SSID: SPEED4G-DB1E4

WLAN key: ☐ Show password

☒ Modify Password

Back Next

3

B315 First Time Configuration

Step7

We must change password for access router settings. Current password "admin" then click finish Message, appear success.

الخطوة 7

يجب تغيير كلمة المرور الخاصة بالدخول لإعدادات الراوتر.
كلمة المرور الحالية admin ثم نضغط إنهاء وتظهر بعدها رسالة نجاح.

192.168.8.1/html/quicksetup.html

ork before you can access the Internet.

English Help admin Log Out

zain SPEED4G

Settings

Quick Setup

Modify Password Step 3 of 3

1 Password strength can be low, medium, or high. For more information, see [Help](#).

Current password:

New password:

Password strength: ☐ Low ☐ Middle ☐ High

Confirm password:

Back Finish 2

192.168.8.1/html/quicksetup.html

English Help admin Log Out

zain SPEED4G

Settings

Quick Setup

Modify Password Step 3 of 3

3 Password strength can be low, medium, or high. For more information, see [Help](#).

Current password:

New password:

Note

Success.

Back Finish

B315 First Time Configuration

Step8

Choose PPPoE and then Enter your broadband account (Customer's Fiber number 7000*****) and password.

الخطوة 8

قم باختيار PPPoE و ثم قم بإدخال حساب الإشتراك (رقم الفاير الخاص بالعميل 7000*****) وكلمة المرور المرسله عبر الـ SMS.

Mobile Broadband

192.168.8.1/html/ethernetsettings.html

English Help admin Log Out

zain SPEED4G

Home Statistics SMS My Account Update Settings Sharing App Management

Quick Setup

Dial-up

Ethernet

Ethernet Settings

Ethernet Status

MAC Clone

WLAN

Security

System

Ethernet Settings

Note: If your product does not have an Ethernet port, you need a USB-LAN adapter.

If you set Connection mode to PPPoE + Dynamic IP, PPPoE, Dynamic IP, or Static IP, the LAN/WAN interface can be used as the WAN interface only. In this case, you can access the web interface of the Internet only through a Wi-Fi connection or another LAN interface.

Connection mode: PPPoE

The system uses the user name and password provided by your ISP to connect to the network.

User name:

Password:

MTU size: 1480 Default: 1480

Please do not edit unless absolutely necessary.

Apply

Huawei Privacy Policy | Huawei Privacy Notice | Open Source Notice
(C) 2006-2018 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

اختر PPPoE.

PPPOE account name
PPPOE password


B315 First Time Configuration

Step9

Enter to security and make sure option Unmark “disable wan port ping”

الخطوة 9


اضغط على “Security” ثم “Firewall Switch” وتأكد من إلغاء الخيار من .Disable WAN port ping

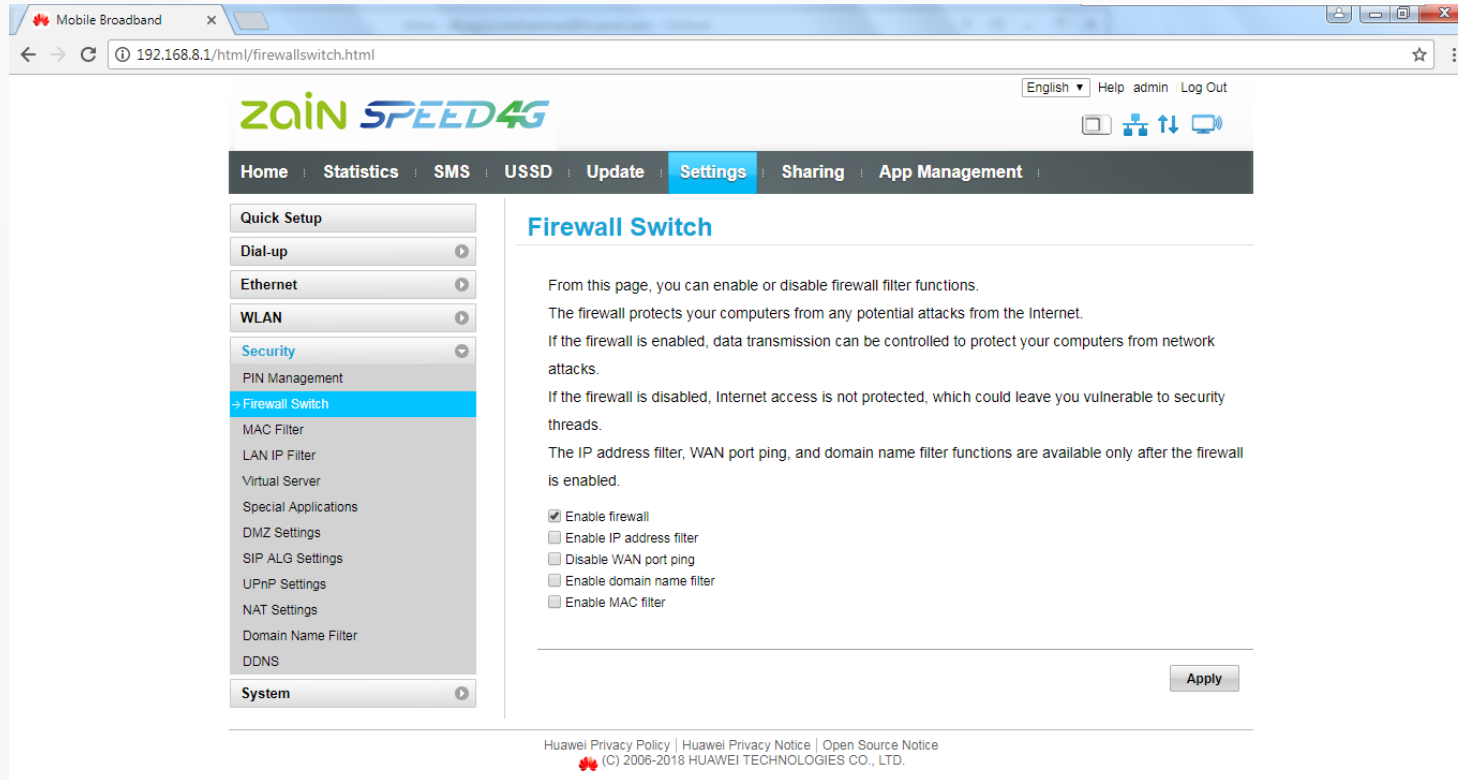

B315 First Time Configuration

If you want to change default the Wi-Fi SSID and password .

إذا كنت ترغب بتغيير اسم المستخدم Wi-Fi SSID و كلمة المرور.


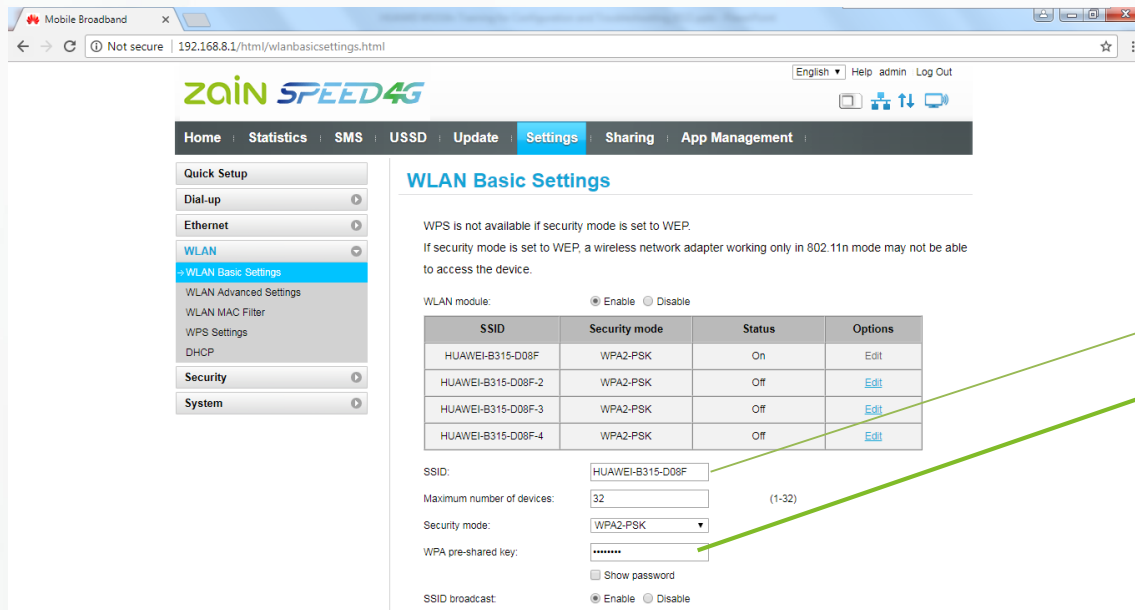


Wi-Fi SSID
Wi-Fi password

B315 First Time Configuration

You will see the below information after finish the configuration.


سوف ترى المعلومات أدناه بعد الإنتهاء من الإعدادات.

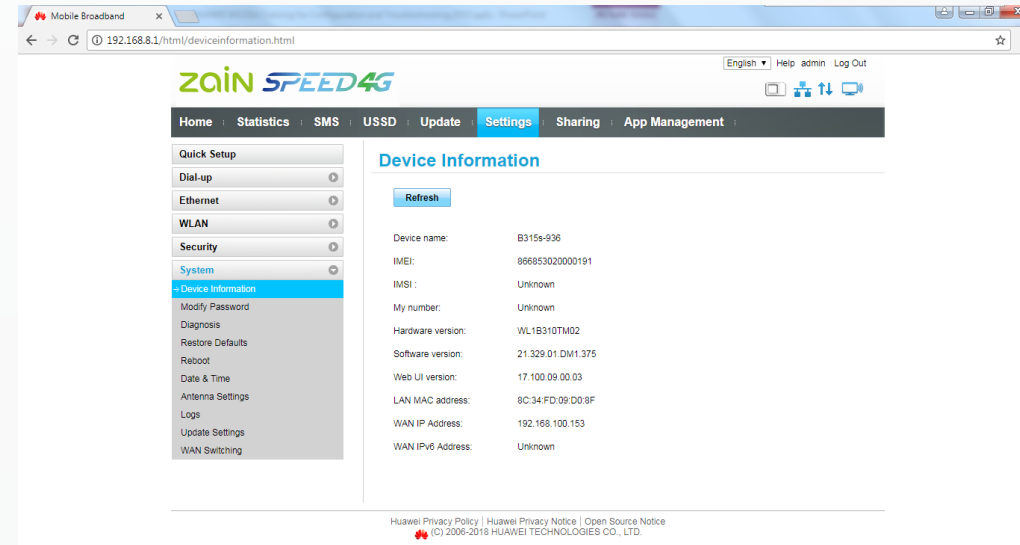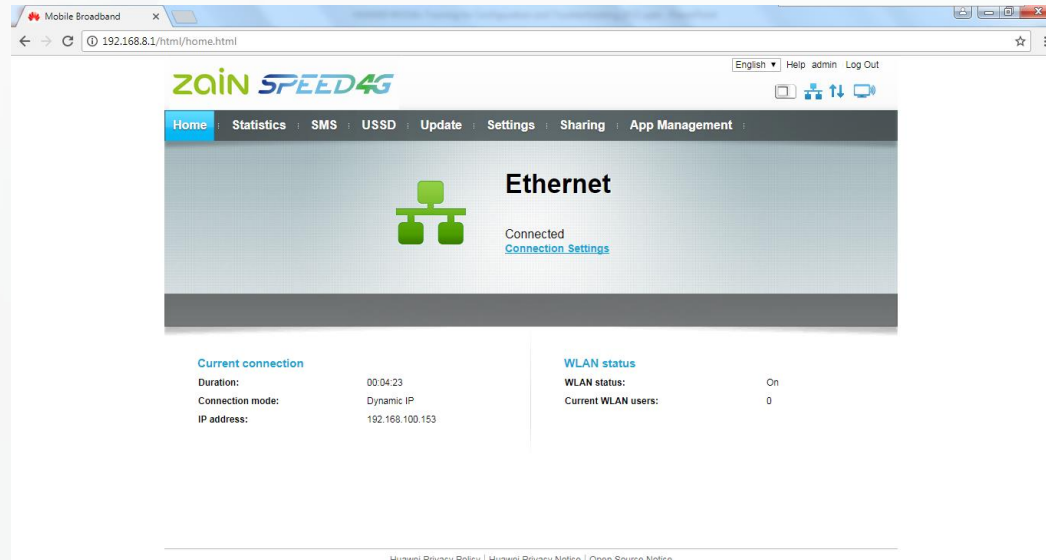

Means connecting with ONT internet successfully.


يدل على اتصال الإنترنت مع ONT بنجاح.

Introduction for More Functions

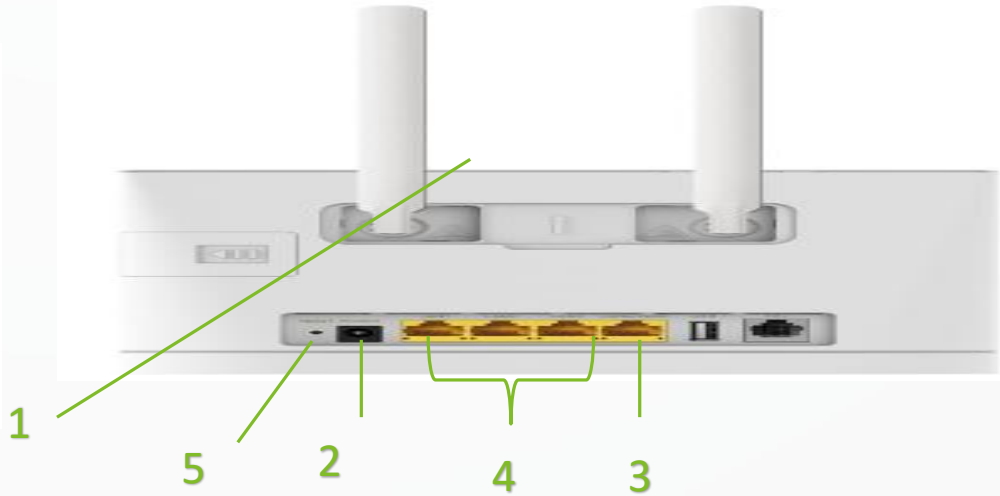

No.	Button/ Port	Description
1	Power button	The indicator will be red when the router start You can to connect the device to the router's Wi-Fi. الإضاءة تصبح باللون الأحمر عند تشغيل الراوتر، ثم بإمكانك الإتصال على الواي فاي.
2	Power port	Connect the power adapter to this port. قم بالتوصيل من قابس الكهرباء إلى هذا المنفذ.
3	WAN port	The LAN4/WAN port that connects to the Internet (e.g., a fiber optic modem or broadband modem). منفذ LAN4/WAN الذي يتصل إلى الإنترنت.
4	LAN ports	The ports that connect to network devices like computer. المنفذ الذي يتصل بشبكة الجهاز مثل الكمبيوتر.
5	Reset button	When the router is powered on, you can use a pointed object to press and hold the reset button for more than two seconds until the indicator turns off. The router is now restored to the factory settings. عندما يتم تشغيل الراوتر، تستطيع إستخدام أداة حادة أو رفيعة للضغط على زر إعادة الضبط لمدة ثانيتين إلى أن تكون الإضاءة مطفئة. ثم سيتم إعادة الراوتر إلى إعداداته الأساسية ومحو بيانات العميل.

Introduction for More Functions

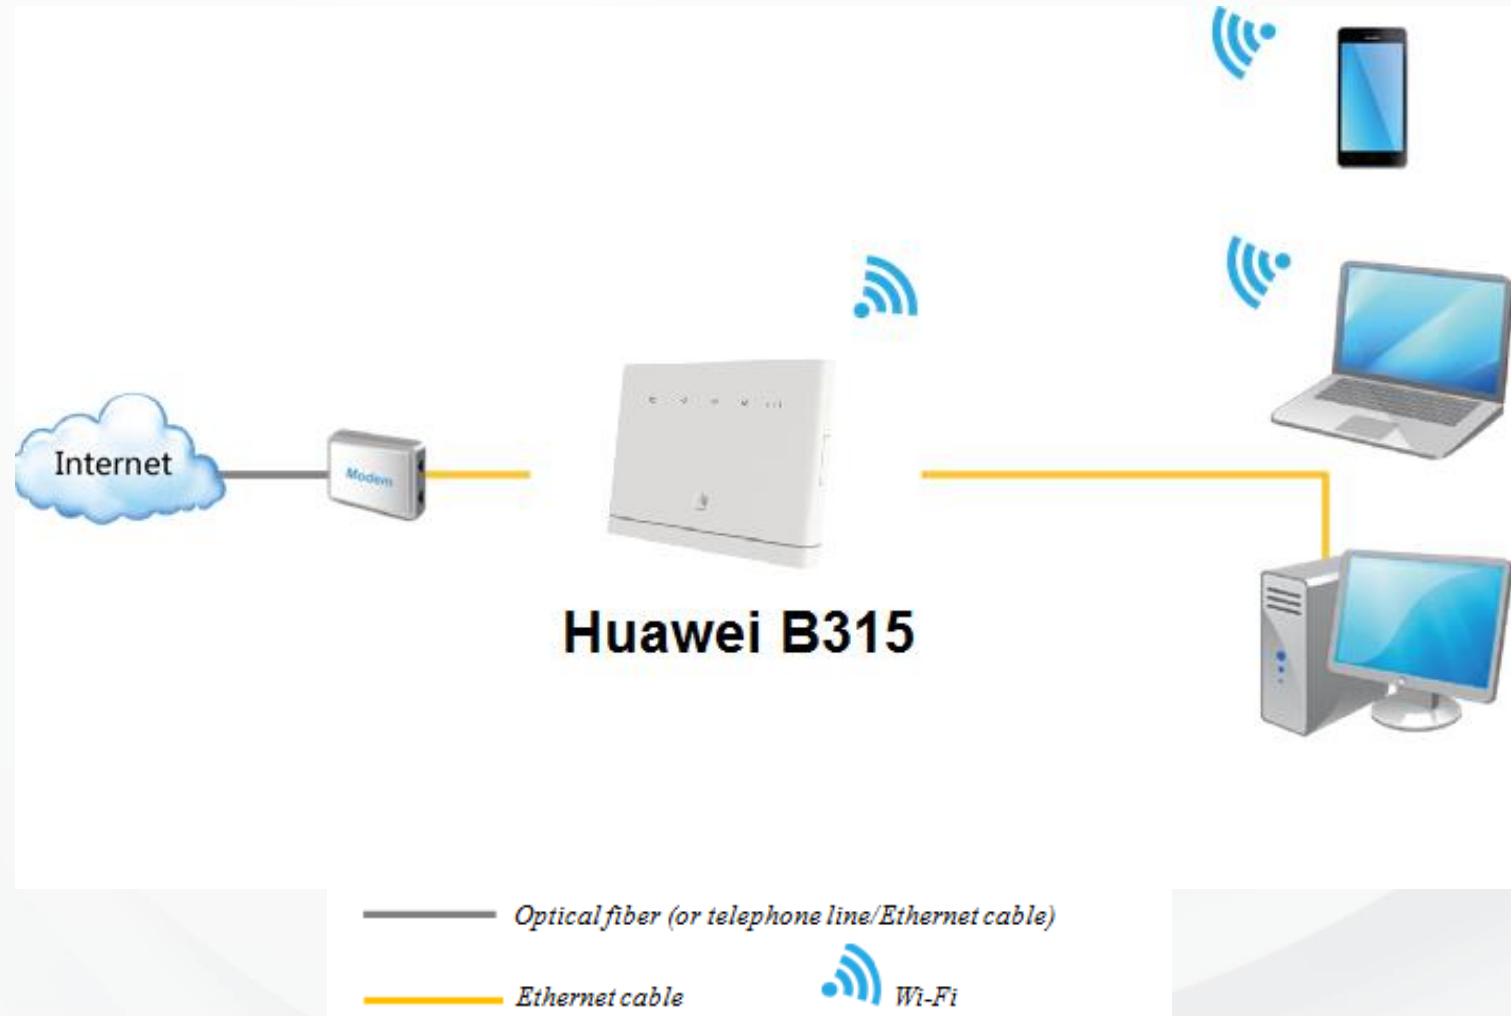

Introduction for More Functions

تحديث تلقائي لأخر إصدار

Auto Update the latest version

إعداد الشبكة الأساسية

Basic network configuration

إعداد الواي فاي الأساسية

Basic WIFI Setup

Basic Security Setup

إعداد الأمان الأساسي


إعداد النظام الأساسي

Basic System Setup

You can check detailed information about your router here

يمكنك التأكد من معلومات جهازك هنا

sa.zain.com

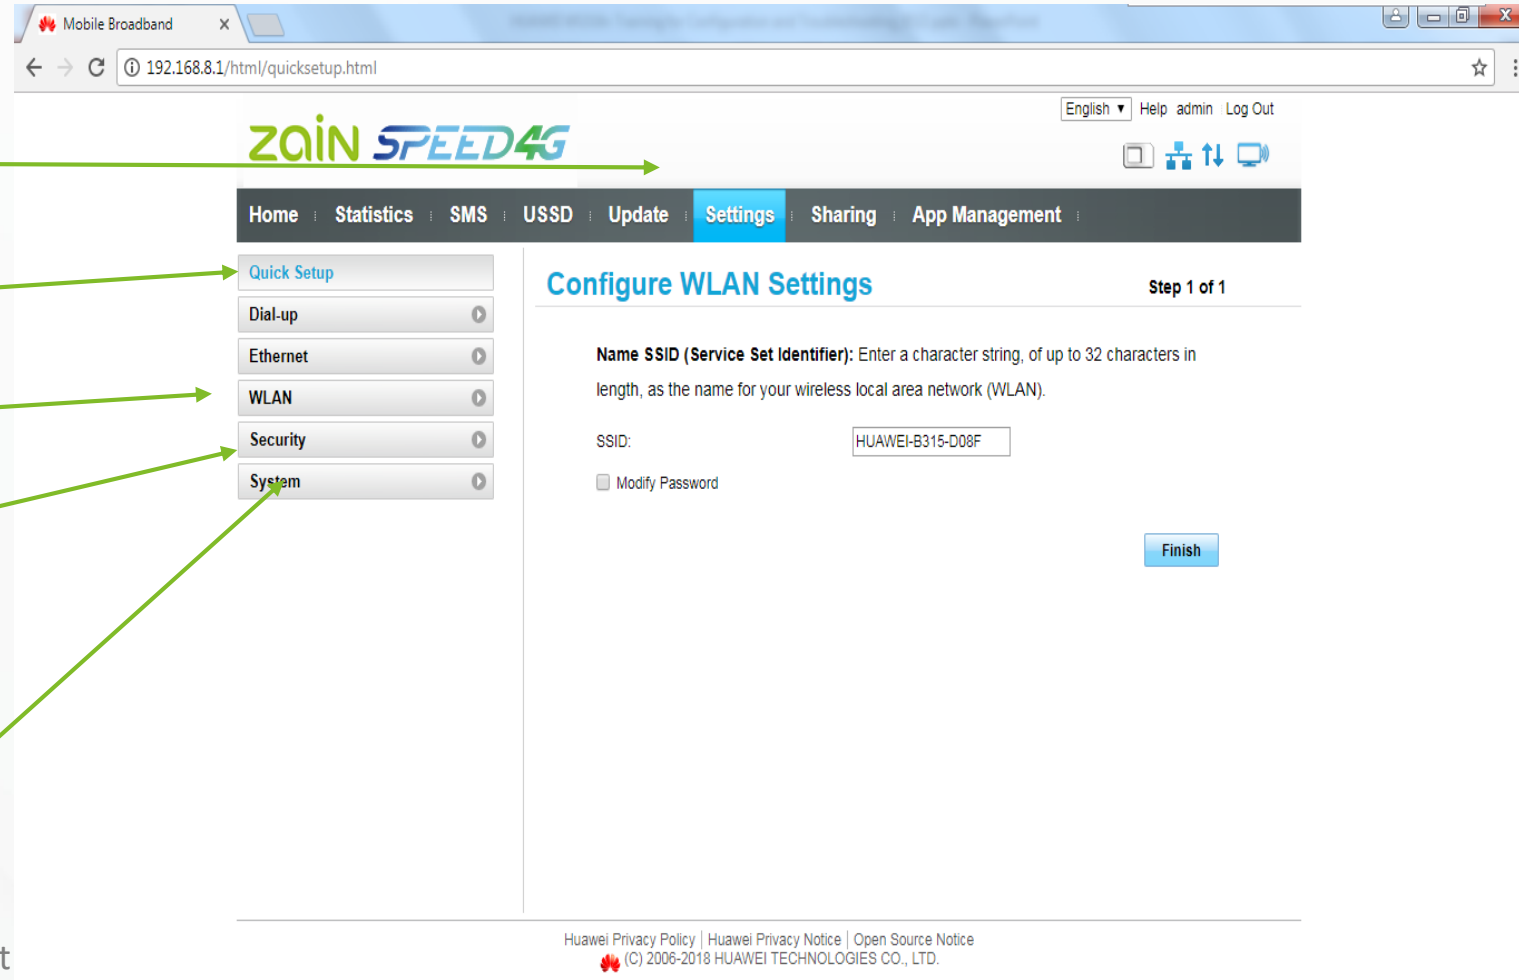

Check basic router information

Mobile Broadband x

192.168.8.1/html/deviceinformation.html

English Help admin Log Out

zain SPEED4G

Home Statistics SMS USSD Update Settings Sharing App Management

Quick Setup

Dial-up

Ethernet

WLAN

Security

System

→ Device Information

Modify Password

Diagnosis

Restore Defaults

Reboot

Date & Time

Antenna Settings

Logs

Update Settings

WAN Switching

Device Information

Refresh

Device name:	B315s-936
IMEI:	866853020000191
IMSI :	Unknown
My number:	Unknown
Hardware version:	WL1B310TM02
Software version:	21.329.01.DM1.375
Web UI version:	17.100.09.00.03
LAN MAC address:	8C:34:FD:09:D0:8F
WAN IP Address:	192.168.100.153
WAN IPv6 Address:	Unknown

Huawei Privacy Policy | Huawei Privacy Notice | Open Source Notice
(C) 2006-2018 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

معلومات عن الجهاز و WAN IP.
The information about device
and WAN IP.

Be careful about Network Setup

قد يؤدي إلى فشل لدخول الواي فاي
في حال وضع DHCP على الخيار
.Disable

It may cause WIFI Access failed
if DHCP disabled.

Mobile Broadband x

192.168.8.1/html/dhcp.html

English Help admin Log Out

zain SPEED4G

Home Statistics SMS USSD Update Settings Sharing App Management

Quick Setup

Dial-up

Ethernet

WLAN

WLAN Basic Settings

WLAN Advanced Settings

WLAN MAC Filter

WPS Settings

→ DHCP

Security

System

DHCP

IP address: 192 . 168 . 8 . 1

DHCP server: ☒ Enable ☐ Disable

DHCP IP range: 100 to 200
192.168.8.100 to 192.168.8.200

DHCP lease time (s): 86400

Apply

Huawei Privacy Policy | Huawei Privacy Notice | Open Source Notice
(C) 2006-2018 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

زين
zain

Thank you
شكراً

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر 0590000959

zain
FIBER