




Zain Fiber -CPE Activation DG8245W2 First Time configuration (Advanced)

الإعدادات الأولية الخاصة بجهاز
خدمة زين فايبر DG8245W2



Product Overview

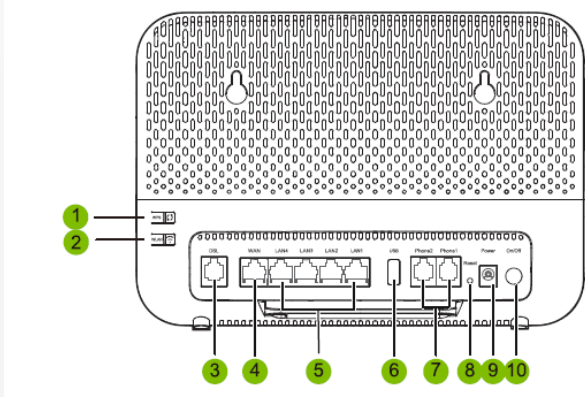

WAN: 1GE
LAN : 4GE+2.4G/5G Wi-Fi+1USB 2.0
Wi-Fi : 2x 2MIMO(2.4G),2x 2MIMO(5G)


No.	Item	Description
1	WPS	Starts Wi-Fi protected setup (WPS) negotiation. (usually not used)
2	WLAN	Enables or disables the WLAN function. إغلاق وتشغيل شبكة الواي فاي.
3	DSL	Connects to a DSL filter or telephone socket. (Not used in fiber scenario)
4	WAN	Connects to DAWIYAT ONT. يتصل إلى راوتر ضوئيات ONT.
5	LAN1-LAN4	Connects to Ethernet devices, such as computers, set-top boxes (STBs), and switches. يتصل إلى جهاز الإنترنت مثل الكمبيوتر و STB.
6	USB	Connects to a USB device. (usually not used)
7	Phone	Connects to a telephone. (Not used in Zain)
8	Reset	Restores the home gateway to its default settings or resets the home gateway. إعادة الرواوتر إلى إعداداته الأساسية ومحو بيانات العميل.
9	Power	Connects to a power adapter. يتصل بقباس الكهرباء .
10	On/Off	Powers the home gateway on or off. تشغيل الراوتر أو إطفاءه.

First Time Configuration

Step1

Building a network connection as shown below.

- ✓ Zain CPE WAN port is connect to DAWIYAT ONT LAN1 Through a copper cable.

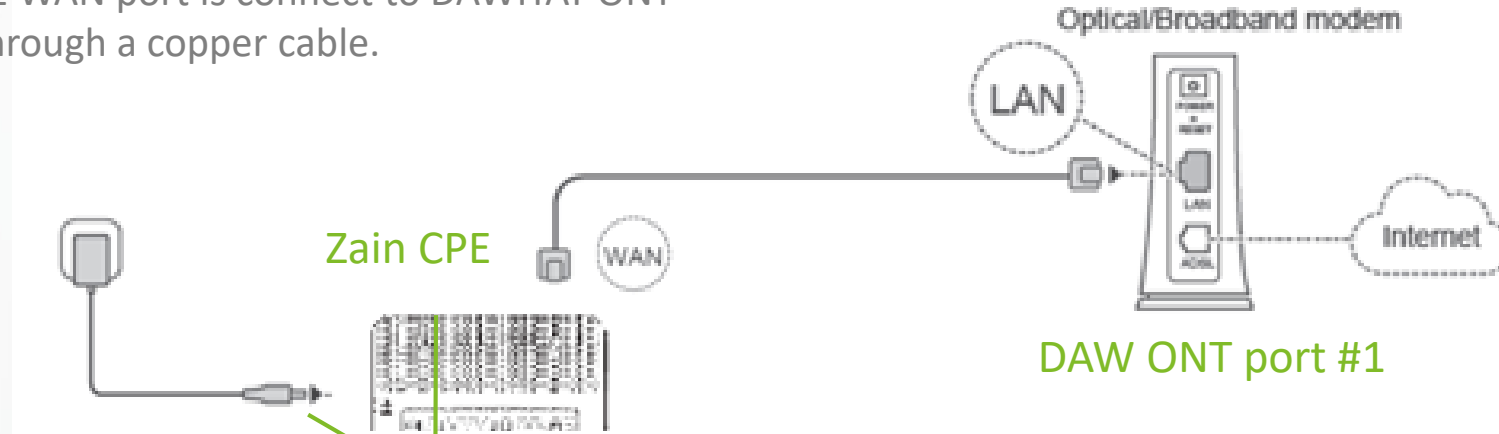


The router is not connected to the internet if the indicator switched off
الراوتر غير متصل بالانترنت اذا كانت إضاءة الإنترنت مطفأة



الخطوة 1

إنشاء شبكة الأجهزة كما هو موضح أدناه.
✓ توصيل منفذ WAN في راوتر زين بمنفذ
LAN1 في راوتر ضوئيات ONT عن طريق
الكابل.

Building a network connection as shown below.

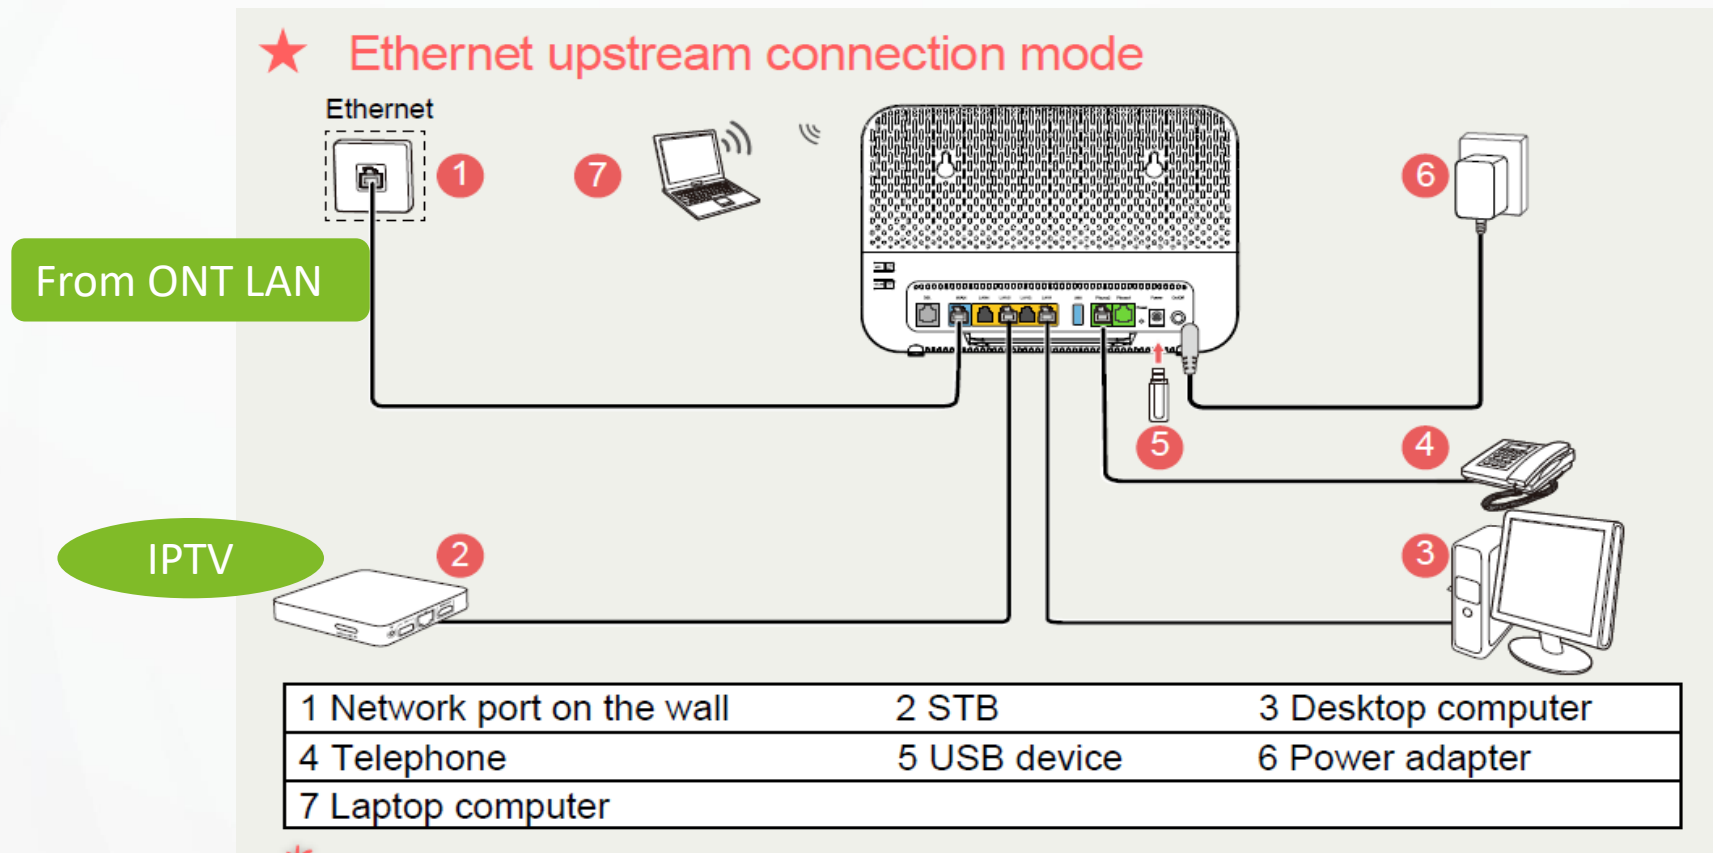

1 منفذ الشبكة في الحائط	STB 2	3 الكمبيوتر
4 الهاتف	5 جهاز USB	6 قابس الكهرباء
7 كمبيوتر المحمول		

First Time Configuration

Step2

قم بتوصيل الكمبيوتر أو هاتفك براوتر زين. Connect your computer or phone to Zain router.

الخطوة 2

Step3

Open the browser then input 192.168.1.1. Then enter user name and password and go into the web page.

The username and password mentioned in the bottom of CPE:

Username: user

Password: HuaweiUser

قم بفتح المتصفح ثم قم بإدخال 192.168.1.1. ثم ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور وادخل إلى صفحة الويب.

اسم المستخدم وكلمة المرور مذكورة في أسفل الراوتر:

اسم المستخدم: user

كلمة المرور: HuaweiUser

الخطوة 3

192.168.1.1/CustomApp/userguideframe.asp

DG8245V-10

Welcome to Huawei Home Gateway for connecting you to your family and friends.


Internet configuration Wi-Fi configuration Account management Configuration completion

Enter the bandwidth account and password provided by your carrier!

Bandwidth Account:

Bandwidth Password:

Exit Next Skip

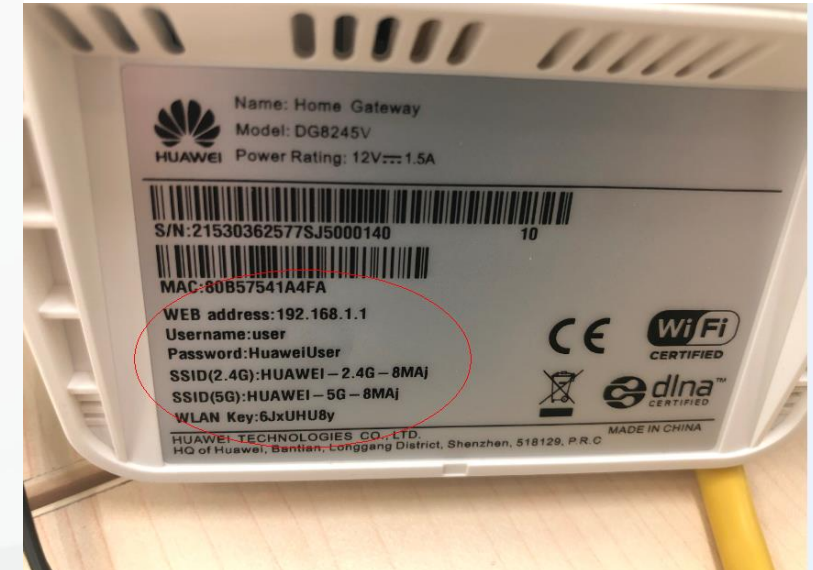


First Time Configuration

Step4

Click on “Fast setting”, then enter your broadband account (Customer’s Fiber number 7000*****) and password.

الخطوة 4

اضغط على Fast setting ثم قم بإدخال حساب الإشتراك (رقم الفايبر الخاص بالعميل 7000*****) وكلمة المرور المرسله عبر الـ SMS.

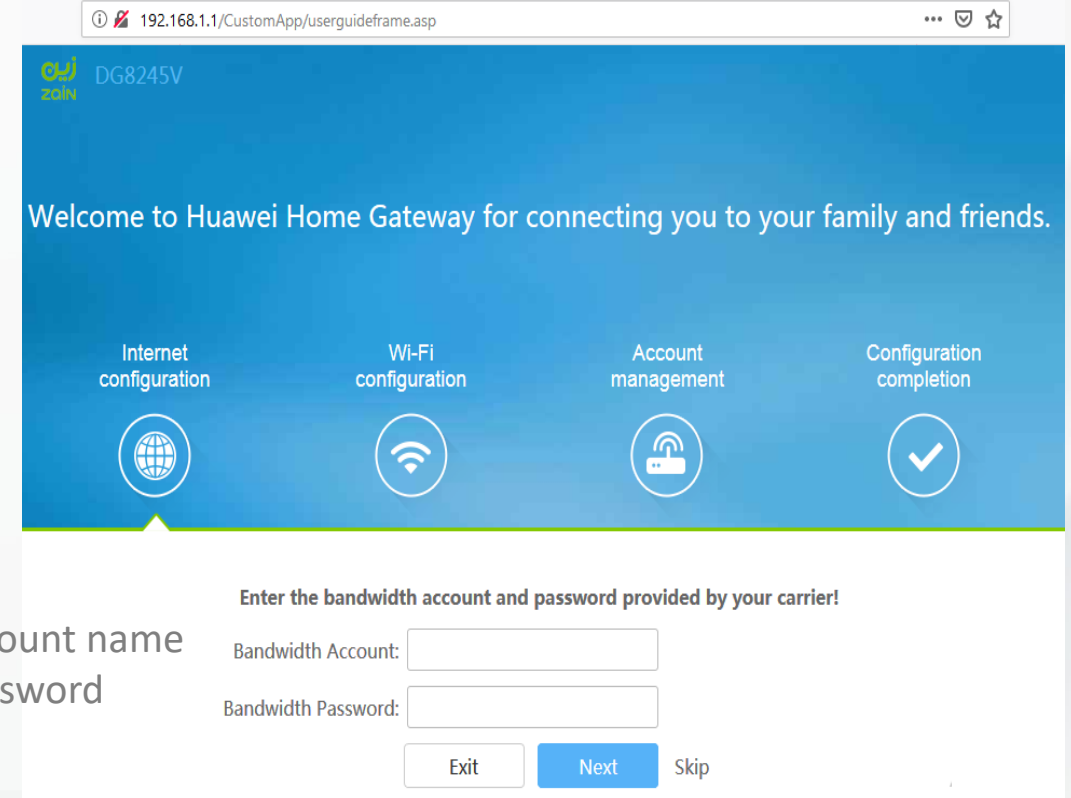

PPPOE account name
PPPOE password

First Time Configuration

Step5

Setup the Wi-Fi username and password for end users.

Double Check the username and password.

Note: there are two types of networks in this router:

2.4G Wi-Fi and 5G Wi-Fi.

الخطوة 5

قم بإعداد اسم شبكة الواي فاي وكلمة المرور الواي فاي. تحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور.
ملاحظته: يتوفر في هذا النوع من الراوتر شبكتين 2.4G Wi-fi و 5G Wi-fi.

192.168.1.1/CustomApp/userguideframe.asp

Welcome to Huawei Home Gateway for connecting you to your family and friends.

Internet configuration Wi-Fi configuration Account management Configuration completion

Set the Wi-Fi name and password

2.4G Wi-Fi Name: HUAWEI-2.4G-8MAj (1-32 characters)

2.4G Wi-Fi Password: ☒ Hide (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)

5G Wi-Fi Name: HUAWEI-5G-8MAj (1-32 characters)

5G Wi-Fi Password: ☒ Hide (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)

Previous Next Skip

اسم الواي فاي
كلمة المرور الواي فاي

First Time Configuration

Step6

We can change the password to access the router settings from here or you can override these by click on Skip.

الخطوة 6

تستطيع تغيير كلمة المرور للدخول على إعدادات الراوتر من هنا أو بالإمكان تجاوز هذه الصفحة بالضغط على Skip.

192.168.1.1/CustomApp/userguideframe.asp

Welcome to Huawei Home Gateway for connecting you to your family and friends.

Internet configuration

Wi-Fi configuration

Account management

Configuration completion

Please change your login password!

The login password is the default one. Change it immediately.

User Name:user

Old Password:

New Password:

Confirm Password:

Password requirements

1. The password must contain at least 6 characters.
2. The password must contain at least two of the following combinations:Digit, uppercase letter, lowercase letter and Special characters (~ ! @ # \$ % ^ & * () - _ = + \ | [{ }] ; : ' " < , . > / ?).
3. The password cannot be any user name or user name in reverse order.

Previous

Next

Skip


First Time Configuration

Step7


Click on “Return to Home Page” then LED change to green and blinking.

الخطوة 7

نضغط على Return to Home Page ومن ثم يتغير لون إضاءة الإنترنت إلى أخضر ويومض.

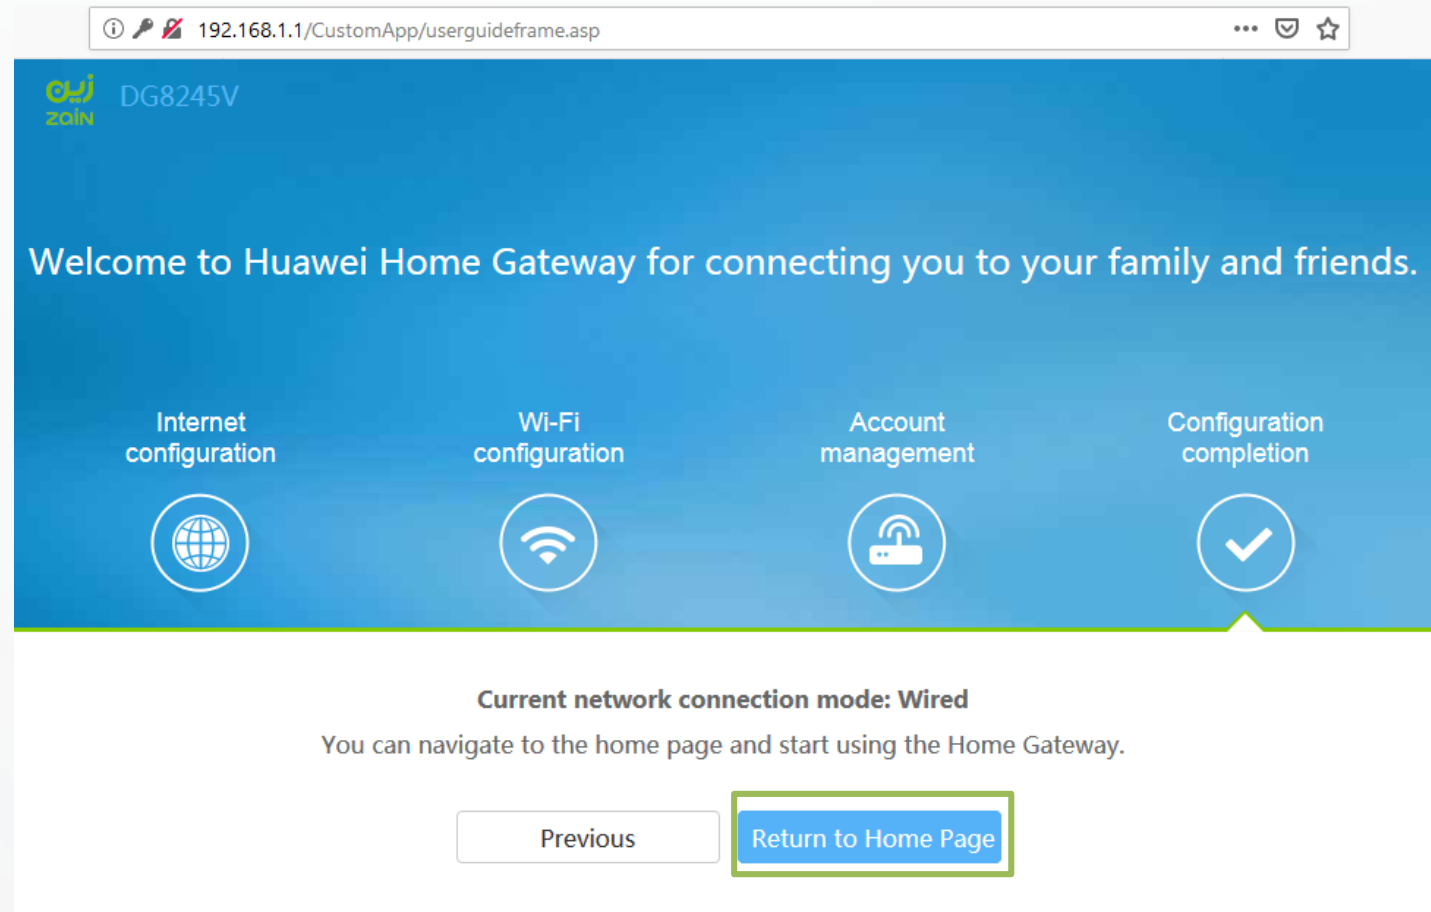

Internet Status checking

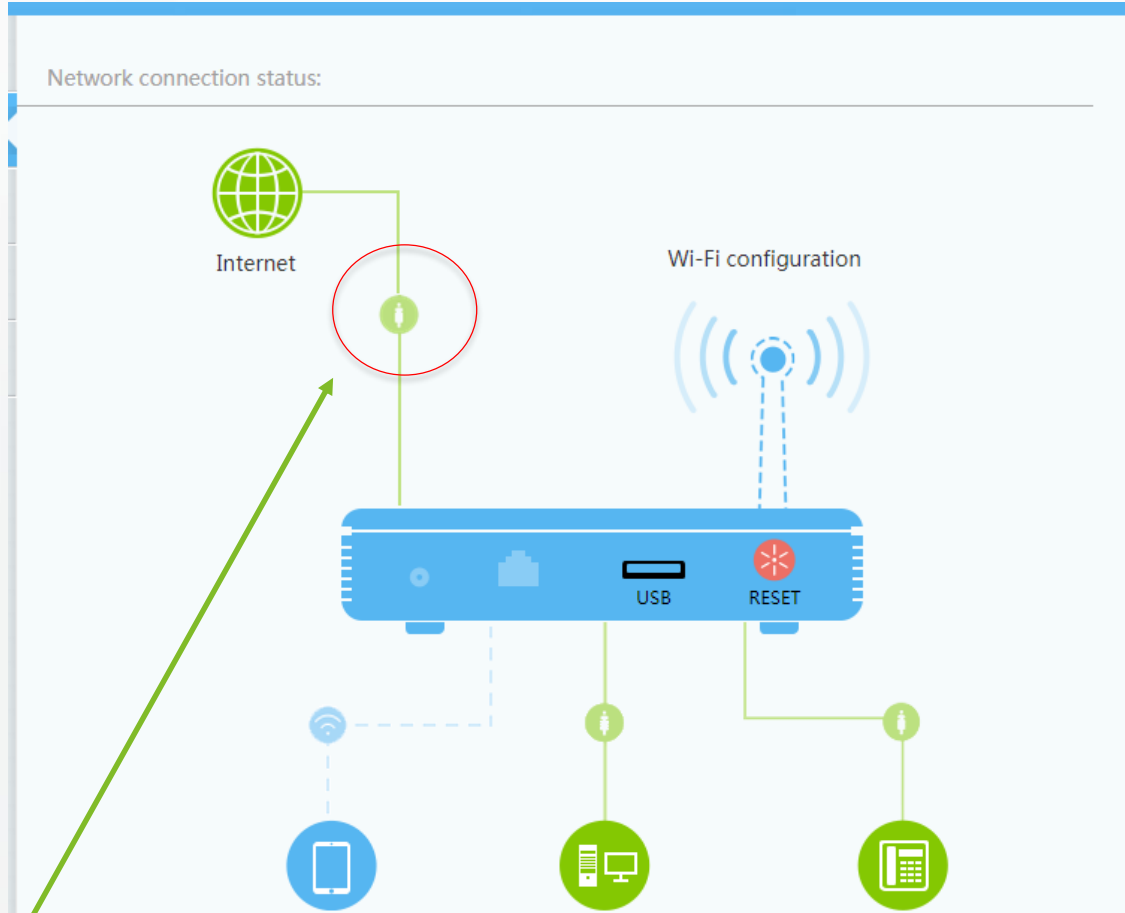

- تأكد من شبكة الإنترنت إذا كانت متصلة أو لا. يجب أن تكون مضاءة باللون الأخضر إذا كانت متصلة بالإنترنت.


- Check if the internet is connected or not, it should be green if it's connected.

When connected to internet , the line will be green. اذا كانت متصلة بالانترنت، تكون باللون الأخضر.

Internet Status checking

- if it's red, means that there is no internet.

- لا يتوفر الانترنت إذا كانت الإضاءة باللون الأحمر.

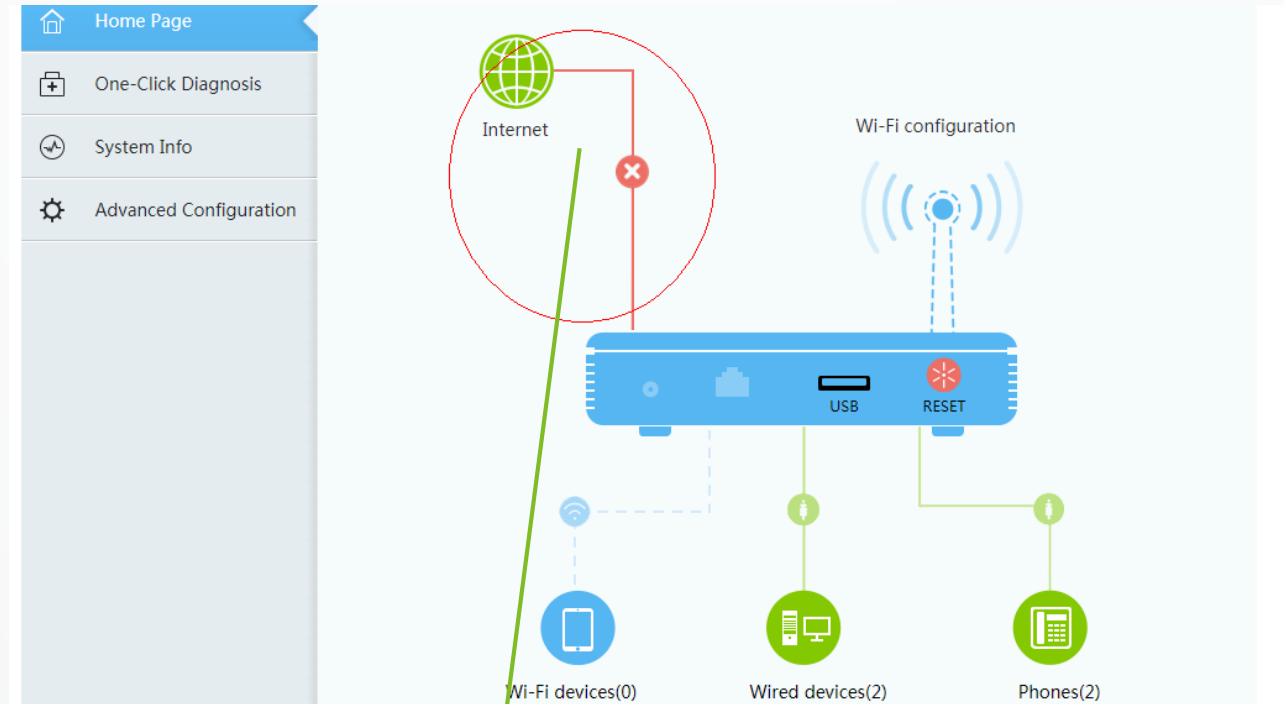

اضغط ثم يمكنك التحقق من حالة Uplink . Click then can check the Uplink status.

LED Specification

Part 1

Indicator	Status	Description
Power	Steady green	The home gateway is powered on.
	Off	The home gateway is powered off or faulty.
Internet	Steady green	The home gateway is connected to the Internet in router mode, but no data is being transmitted.
	Green blinking	- The home gateway is being connected to the Internet in router mode. (Blinks 4 times per second.) - The home gateway is connected to the Internet in router mode, and data is being transmitted. (Blinks twice per second.)
	Off	- The Internet route WAN fails in PPP mode. - The WAN port is not connected to a network cable. - The WAN line is not activated. - The home gateway is in bridge mode.

1

جزء 1

المؤشر	الحالة	الوصف
Power	أخضر ثابت	الشبكة متصلة بالإنترنت.
	غير مضاء	الشبكة ليست متصلة بالإنترنت أو يوجد عطل.
Internet	أخضر ثابت	الشبكة متصلة بالإنترنت في وضع router ولكن لا يتم نقل البيانات.
	أخضر يومض	- الشبكة متصلة بالإنترنت في وضع router (يومض 4 مرات في الثانية). - الشبكة متصلة بالإنترنت في وضع router، ولكن يتم نقل البيانات (يومض مرتين في الثانية).
	غير مضاء	- فشل مسار الإنترنت WAN في وضع PPP. - منفذ WAN غير متصل بكابل الشبكة. - خط WAN لم يتم تفعيله. - الجهاز في وضع bridge.

LED Specification

Part 2

Indicator	Status	Description
WLAN	Steady green	The WLAN function is enabled, but no data is being transmitted.
	Green blinking	- The WLAN function is enabled, and data is being transmitted. (Blinks twice per second.) - The home gateway is attempting to connect to a wireless client over the WLAN using the WPS function. The WLAN indicator blinks for 120s. (Blinks once per second.)
	Off	The WLAN function is disabled.
WAN	Steady green	The WAN port is connected to a network cable.
	Off	The WAN port is not connected to a network cable.
LAN1-LAN4	Steady green	The LAN port is connected to an Ethernet device (such as a computer) with a network cable, but no data is being transmitted.
	Green blinking	The LAN port is connected to an Ethernet device with a network cable, and data is being transmitted.
	Off	The LAN port is not connected to any Ethernet device.
VoIP	Steady green	The home gateway is registered with an SIP server, but no data is being transmitted.
	Green blinking	- The home gateway is being registered with an SIP server. (Blinks twice per second.) - The home gateway is registered with an SIP server, and data is being transmitted. (Blinks 4 times per second.)
	Off	No VoIP service, or VoIP WAN configuration exists.
USB	Steady green	The home gateway is connected to a USB device, but no data is being transmitted.
	Blinking green	The home gateway is connected to a USB device, and data is being transmitted.
	Off	The home gateway is not connected to any USB device.

جزء 2

المؤشر	الحالة	الوصف
WLAN	أخضر ثابت	يتم تمكين WLAN ولكن لا توجد بيانات يتم نقلها.
	أخضر يومض	- يتم تمكين WLAN ولكن البيانات يتم نقلها (يومض مرتين في الثانية). - يحاول الجهاز الإتصال اللاسلكي client عبر WLAN باستخدام WPS. مؤشر WLAN يومض لمدة 120 ثانية (يومض مرة واحدة في الثانية).
	غير مضاء	لم يتم تمكين WLAN.
WAN	أخضر ثابت	منفذ WAN متصل بكابل الشبكة.
	غير مضاء	منفذ WAN غير متصل بكابل الشبكة.
LAN1-LAN4	أخضر ثابت	منفذ LAN متصل بجهاز الإيثرنت (مثل الكمبيوتر) مع كابل الشبكة ولكن لا يتم نقل البيانات.
	أخضر يومض	منفذ LAN متصل بجهاز الإيثرنت مع كابل الشبكة ولكن يتم نقل البيانات.
	غير مضاء	منفذ LAN ليس متصل بأي جهاز الإيثرنت.
VoIP	أخضر ثابت	الجهاز مسجل بخادم SIP ولكن لا يتم نقل البيانات.
	أخضر يومض	- الجهاز مسجل بخادم SIP (يومض مرتين في الثانية). - الجهاز مسجل بخادم SIP ولكن يتم نقل البيانات (يومض 4 مرات في الثانية).
	غير مضاء	لا توجد خدمة VoIP ولا إعدادات VoIP WAN.
USB	أخضر ثابت	الجهاز متصل بجهاز USB ولكن لا توجد بيانات يتم نقلها.
	أخضر يومض	الجهاز متصل بجهاز USB ولكن البيانات يتم نقلها.
	غير مضاء	الجهاز غير متصل بأي جهاز USB.

زين
zain

Thank you
شكراً

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر 0590000959

zain
FIBER